


QRP-CW-Transceiver(Haynold)

Verdrahtungsskizze "S1b" (Schalter 1, Schaltebene b) und RIT-Poti "P1"

Anschlusspunkte auf der Platine, 2-pol. Platinenstecker links unten.

- 1: S1b-A2 und S1b-Sb
- 2: P1+ und P1-

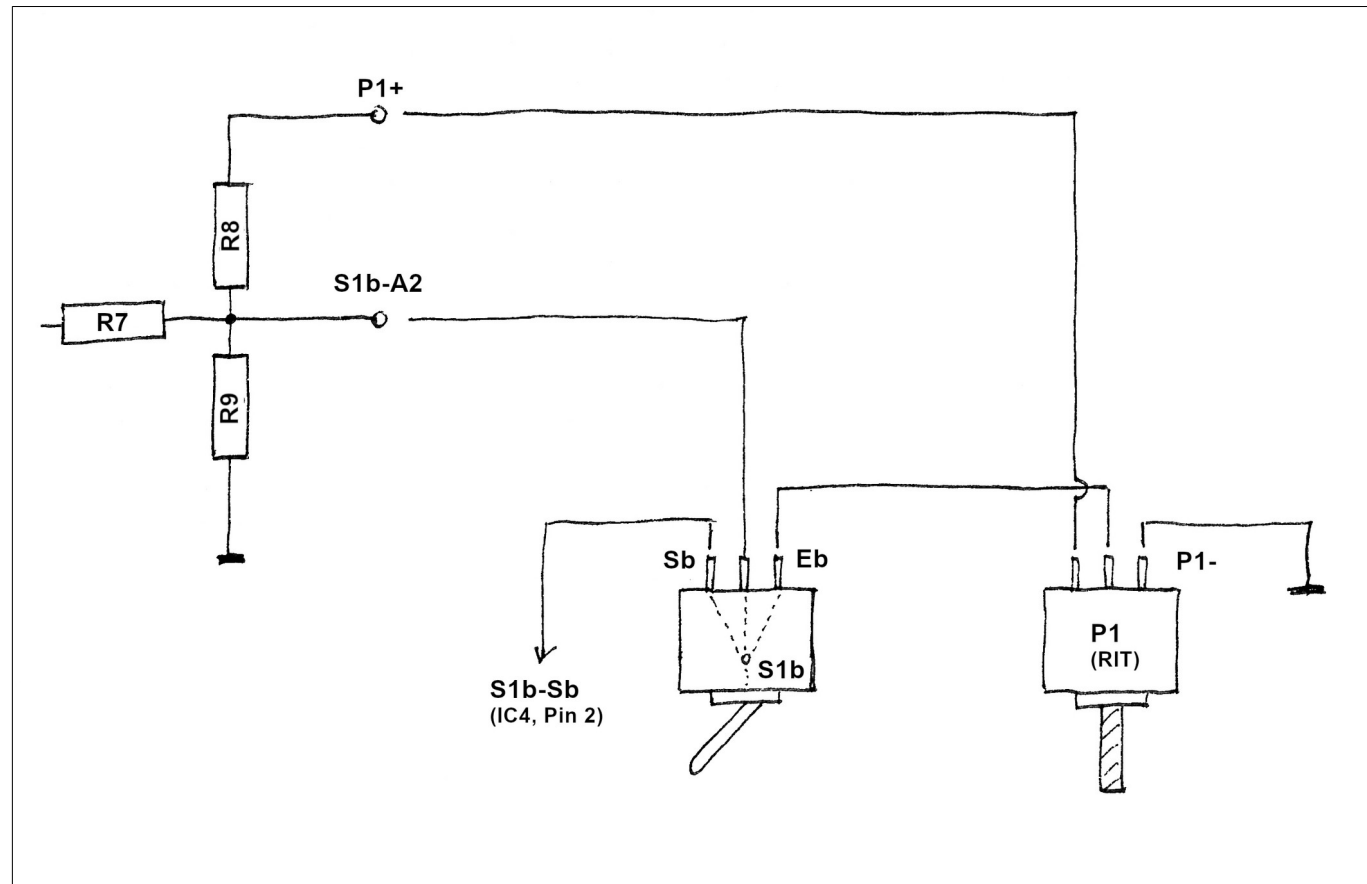

Über die Schaltebene "S1a" erfolgt die Umschaltung eines dünnen Koaxkabels von der Antennenbuchse zum RX-Eingang (Platinennägel S1a-Ea) bzw. dem TX-Ausgang (Platinennägel S1a-Sa).